


Guide Rapide

Modèle Auto

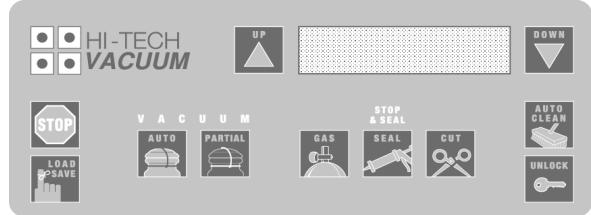


Sélection du mode Auto vacuum




Le mode AUTO vacuum est automatiquement sélectionné lors de la mise en marche de l'appareil.

Sélection et ajustement du mode Partial vacuum (mode partiel)

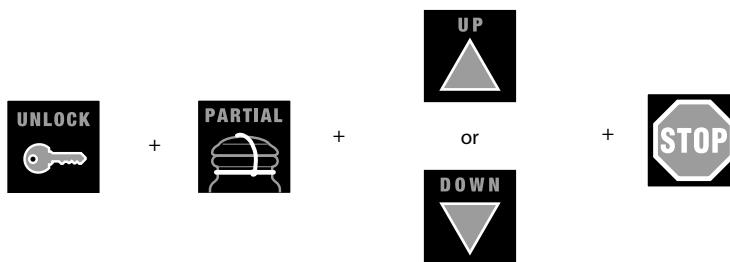


Lorsque l'appareil est en statut "Prêt":
1. Appuyer la touche UNLOCK pour déverrouiller le clavier.
2. Appuyer sur la touche PARTIAL vacuum, une flèche clignotante apparaîtra à l'ajustement "VAC".
3. Appuyer sur les touches UP ou DOWN pour ajuster le niveau de vacuum partiel désiré. Le niveau maximum que vous pouvez ajuster est de 96% et le niveau minimum est de 0%.
4. Appuyer sur la touche STOP pour confirmer votre ajustement et reverrouiller le clavier.

Ajustement du Seal (scellage)

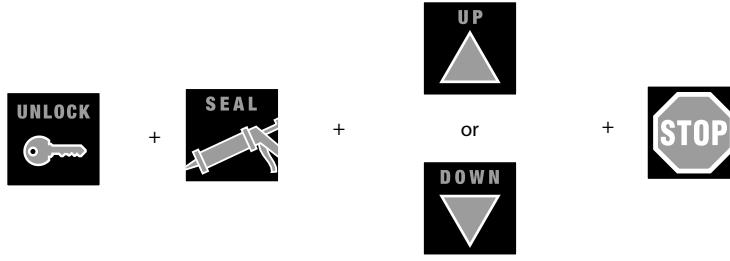


Lorsque l'appareil est en statut "Prêt":
1. Appuyer la touche UNLOCK pour déverrouiller le clavier.
2. Appuyer sur la touche SEAL, une flèche clignotante apparaîtra à l'ajustement "SEAL".
3. Appuyer sur les touches UP ou DOWN pour ajuster le niveau de scellage désiré. Le niveau maximum que vous pouvez ajuster est de 9.9 et le niveau minimum est de 0.
4. Appuyer sur la touche STOP pour confirmer votre ajustement et reverrouiller le clavier.

Ajustement du Gaz

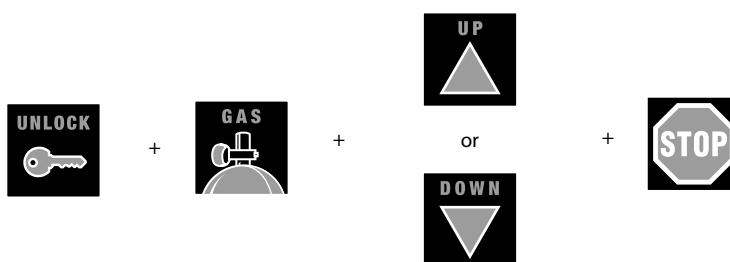

Lorsque l'appareil est en statut "Prêt":
1. Appuyer la touche UNLOCK pour déverrouiller le clavier.
2. Appuyer sur la touche GAS, une flèche clignotante apparaîtra à l'ajustement "GAS".
3. Appuyer sur les touches UP ou DOWN pour ajuster le niveau de scellage désiré. Le niveau maximum que vous pouvez ajuster est de 45% et le niveau minimum est de %.
4. Appuyer sur la touche STOP pour confirmer votre ajustement et reverrouiller le clavier.

Sauvegarde d'un ajustement en mémoire

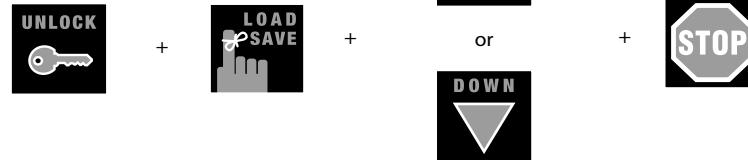

Sélectionner le mode de vacuum et le scellage en suivant les étapes 1,2 et 3 présentées précédemment.

4. Appuyer sur la touche SAVE/LOAD pour sauvegarder un ajustement.
5. Appuyer sur les touches UP ou DOWN pour choisir le numéro de la case mémoire dans laquelle vous désirez sauvegarder votre ajustement. Le numéro de votre choix mémoire apparaîtra à droite de la ligne inférieure de l'écran. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 25 ajustements différents.
6. Appuyer sur la touche SAVE/LOAD à nouveau pour sauvegarder votre ajustement et verrouiller le clavier. Appuyer sur STOP pour annuler la sauvegarde.

Récupérer un ajustement mémorisé



Lorsque l'appareil est en statut "Prêt":

1. Appuyer la touche UNLOCK pour déverrouiller le clavier.
2. Appuyer sur la touche SAVE/LOAD, pour lire un ajustement de la mémoire. Vos ajustements et le numéro du choix mémoire correspondant s'afficheront sur l'écran.
3. Appuyer sur la touche SAVE/LOAD pour lire un choix suivant.
4. Appuyer sur la touche STOP pour récupérer votre choix mémoire et verrouiller le clavier.

Procédure Autoclean d'auto-nettoyage



Lorsque l'appareil est en statut "Prêt":

1. Appuyer sur la touche UNLOCK pour déverrouiller le clavier.
2. Appuyer sur la touche AUTOCLEAN.
3. Fermer le couvercle de l'appareil.
4. Le processus d'auto-nettoyage démarrera et la pompe fonctionnera pendant 10 minutes.
5. Le processus d'auto-nettoyage se termine automatiquement.

Le processus d'auto-nettoyage peut être interrompu à tout moment en appuyant sur la touche STOP.

Quick Seal (scellage rapide)



Si vous appuyez sur la touche SEAL durant le processus de pompage, ce processus sera immédiatement mis en arrêt et le processus de scellage sera aussitôt activé.

Quick Stop




Si vous appuyez sur la touche STOP, à tout moment durant le processus de pompage ou de scellage, le processus en cours sera immédiatement mis en arrêt et le retour à l'atmosphère sera aussitôt activé.




TOUJOURS DÉBRANCHER L'APPAREIL DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT
D'OUVRIR UN PANNEAU.


1- Enlever le panneau arrière (clé ou
socket 5/16).

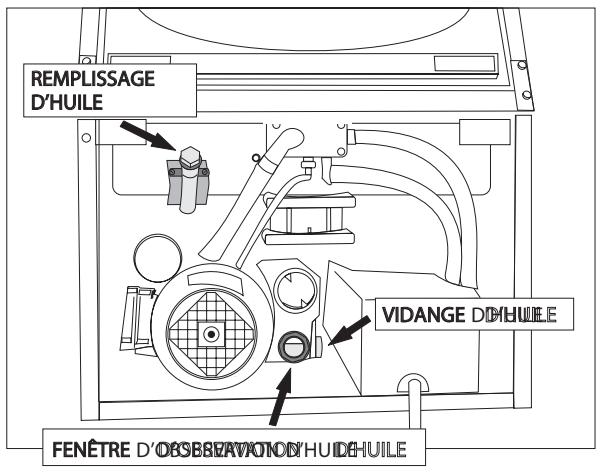

2- Vider l'ancienne huile (ouvrir le
bouchon de vidange d'huile).

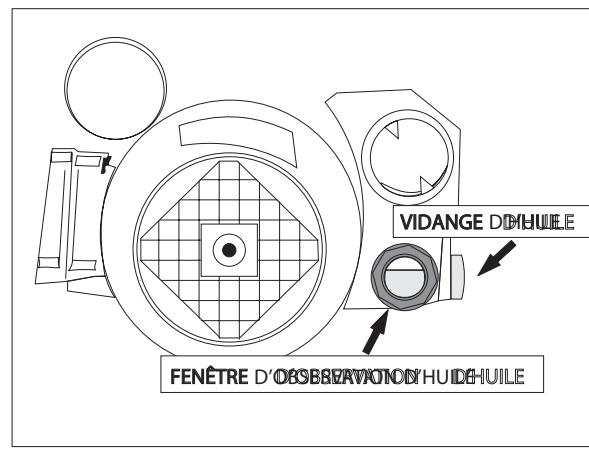

3- Remplir avec de l'huile Busch R-580
(le niveau d'huile atteignant la moitié de
la fenêtre d'observation d'huile).

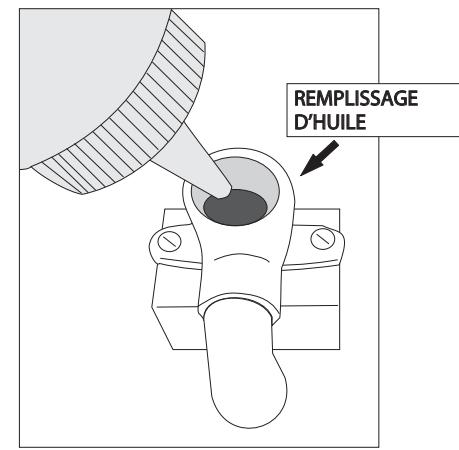

Veuillez consulter le manuel de pompe pour les autres entretiens.

Note: Les illustrations ci-dessus peuvent comporter des différences avec votre modèle.